



CZ - NÁVOD

Díly a počty

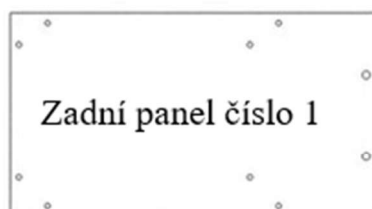

Zadní panel číslo 1

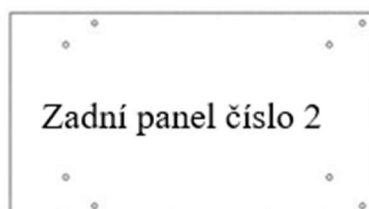

Zadní panel číslo 2




Spodní deska



Deska poličky



Spojovací úchyt



Boční panel



Podpora s krátkým šroubem



Podpora s dlouhým šroubem



Dřevěný kolík




Vrut



Šroub

Krok 1

Pomocí vrutů připevněte bočnice na všechny desky poliček i spodní desku.

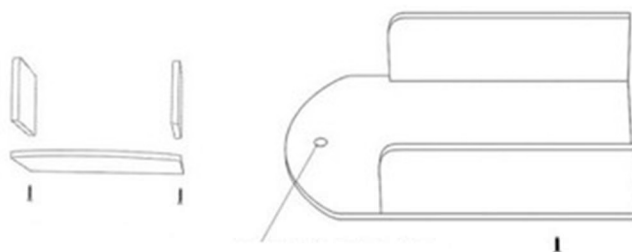

Poznámka: Přední otvor na poličkách se liší od toho na spodní desce.

Krok 2

Upevněte spodní desku k zadnímu panelu 1 stejně jako na obrázku.



Krok 3

Našroubujte podporu s krátkým šroubem do spodní desky. Také zasuněte dřevěné kolíky do otvorů na horní hraně zadní desky (otvory bez výřezu vpředu).



Krok 4

Pomocí 4 vrutů připevněte policičku k zadní desce.



Krok 5

Našroubujte podporu s dlouhým šroubem do spodní podpory skrze otvor v policičce.



Krok 6

Pomocí spojovacích úchytů spojte oba zadní panely.



Krok 7

Pomocí 4 vrutů uchyťte policičku k zadnímu panelu a zašroubujte další podporu skrze otvor v policičce jako v kroku 5.




Krok 8

Uchyťte poslední policičku pomocí vrutů k zadnímu panelu a pomocí šroubu ji uchyťte poslední podpoře.




EN - INSTRUCTIONS

Parts and Quantities

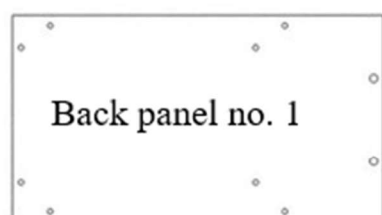


Back panel no. 1

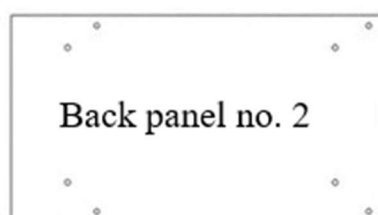


Back panel no. 2




Baseplate

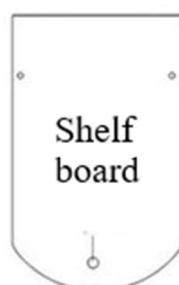

Shelf board



Connecting bracket



Side panel



Support with short screw



Support with long screw



Wooden dowel




Screw



Bolt

Step 1


Attach the side panels to all shelf boards and the bottom board using screws.

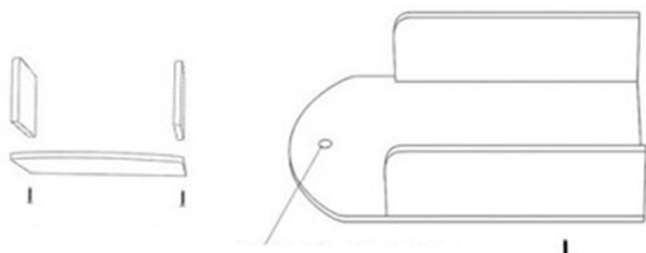

Note: The front hole on the shelf boards differs from the one on the bottom board.


Step 2

Attach the bottom board to back panel 1 as shown in the illustration.

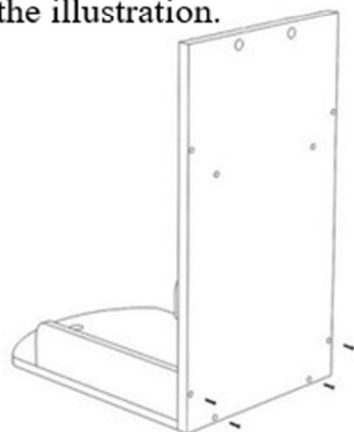

Step 3

Screw the support with the short screw into the bottom board. Also insert wooden dowels into the holes on the top edge of the back panel (holes without front cutouts).

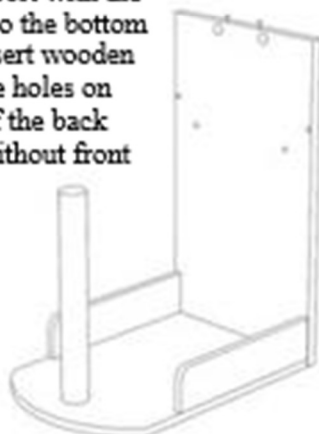

Step 4

Attach the shelf to the back panel using 4 screws.



Step 5

Screw the support with the long screw into the bottom support through the hole in the shelf.



Step 6

Connect both back panels using the connecting brackets.



Step 7

Attach the shelf to the back panel using 4 screws and screw in another support through the hole in the shelf as in step 5.




Step 8

Attach the last shelf to the back panel using screws and secure it to the last support using the bolt.




PL - INSTRUKCJA


Części i ilości

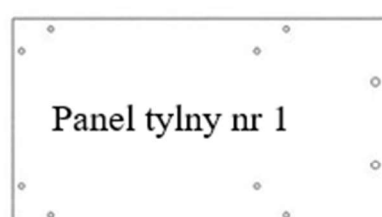

Panel tylny nr 1

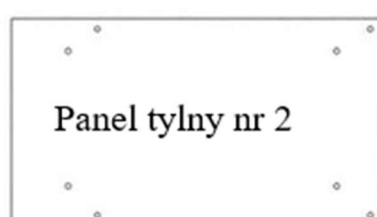


Panel tylny nr 2

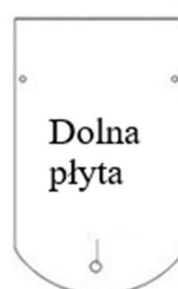


Dolna płyta



Półka



Łącznik



Panel boczny



Podpora z krótką śrubą



Podpora z długą śrubą



Kołek drewniany




Wkręty



Śruba

Krok 1


Przymocuj panele boczne do wszystkich półek i dolnej płyty za pomocą wkrętów.

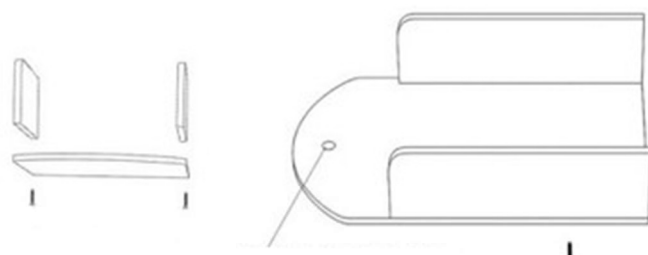

Uwaga: Przedni otwór w półkach różni się od tego w dolnej płycie.

Krok 2

Przymocuj dolną płytę do panelu tylnego 1 zgodnie z ilustracją.

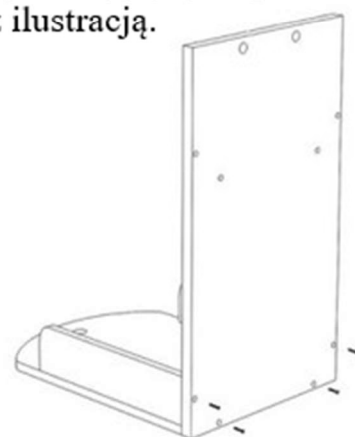

Krok 3

Wkręć podpórę z krótką śrubą w dolną płytę. Włóż również kołki drewniane do otworów na górnej krawędzi panelu tylnego (otwory bez wycięcia z przodu).



Krok 4

Przymocuj półkę do panelu tylnego za pomocą 4 wkrętów.



Krok 5

Wkręć podpórę z długą śrubą przez otwór w półce do dolnej podpory.



Krok 6

Połącz oba panele tylne za pomocą łączników.



Krok 7

Przymocuj półkę do panelu tylnego za pomocą 4 wkrętów i zamontuj kolejną podpórę jak w kroku 5.




Krok 8

Przymocuj ostatnią półkę do panelu tylnego i zabezpiecz ją śrubą do ostatniej podpory.




RO - Instrucțiuni


Piese și cantități

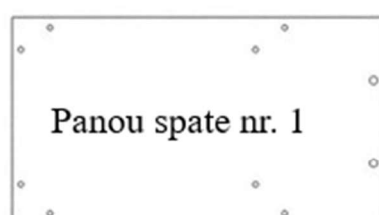

Panou spate nr. 1

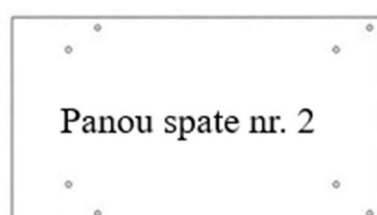


Panou spate nr. 2

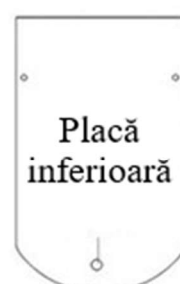


Placă inferioară



Raft



Element de conectare




Panou lateral




Suport cu șurub scurt



Suport cu șurub lung



Diblu din lemn




Șuruburi



Șurub

Pasul 1


Fixați panourile laterale pe toate rafturile și pe placa inferioară folosind șuruburi.

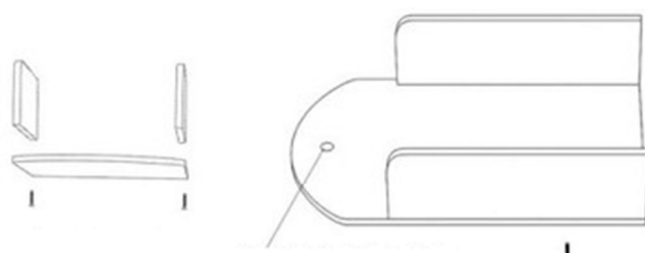

Notă: Orificiul frontal al rafturilor diferă de cel al plăcii inferioare.

Pasul 2

Fixați placa inferioară pe panoul spate 1 conform imaginii.

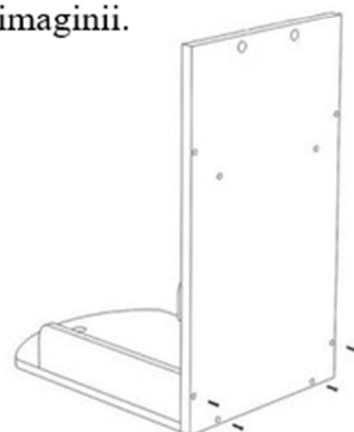

Pasul 3

Înșurubați suportul cu șurub scurt în placa inferioară. Introduceți și diblurile din lemn în orificiile de pe marginea superioară a panoului spate (orificii fără decupaj frontal).



Pasul 4

Fixați raftul pe panoul spate folosind 4 șuruburi.



Pasul 5

Înșurubați suportul cu șurub lung prin orificiul raftului în suportul inferior.



Pasul 6

Conectați cele două panouri spate folosind elementele de conectare.



Pasul 7

Fixați raftul pe panoul spate cu 4 șuruburi și montați un alt suport ca în pasul 5.



Pasul 8

Fixați ultimul raft pe panoul spate și asigurați-l cu șurubul de ultimul suport.




HU - Használati útmutató

Alkatrészek és mennyiségek



Hátsó panel 1

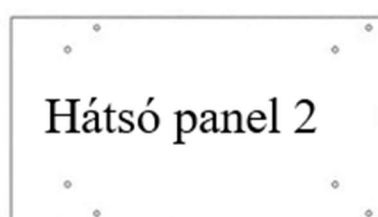


Hátsó panel 2




Alsó lap



Polclap



Összekötő elem



Oldallap




Támasz rövid csavarral



Támasz hosszú csavarral



Fa tipli




Csavarok



Csavar

1. lépés

Rögzítse az oldallapokat az összes polclaphoz és az alsó laphoz csavarokkal.

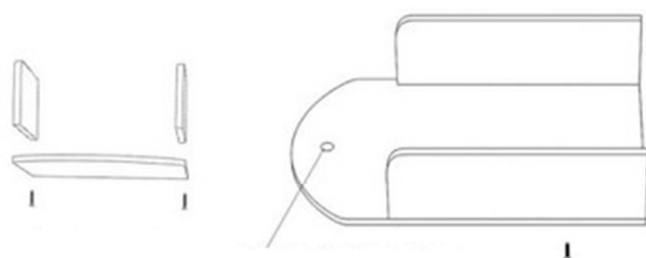

Megjegyzés: A polclapok előlő furata eltér az alsó lap furatától.

2. lépés

Rögzítse az alsó lapot az 1. hátsó panelhez az ábra szerint.



3. lépés

Csavarja be a rövid csavaros támaszt az alsó lapba. Helyezze be a fa tipliket a hátsó panel felső élén lévő furatokba (kivágás nélküli furatok).




4. lépés

Rögzítse a polcot a hátsó panelhez 4 csavarral.



5. lépés

Csavarja be a hosszú csavaros támaszt a polcon keresztül az alsó támaszba.

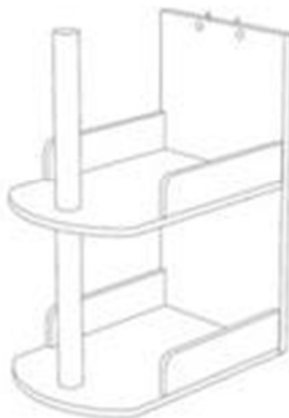

6. lépés

Kösse össze a két hátsó panelt az összekötő elemekkel.



7. lépés

Rögzítse a polcot a hátsó panelhez 4 csavarral, majd szereljen fel egy másik támaszt az 5. lépés szerint.






8. lépés

Rögzítse az utolsó polcot a hátsó panelhez, majd csavarral erősítse az utolsó támaszhoz.




SK - NÁVOD

Diely a počty

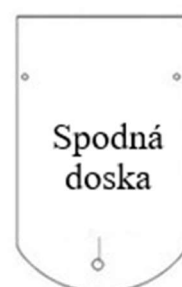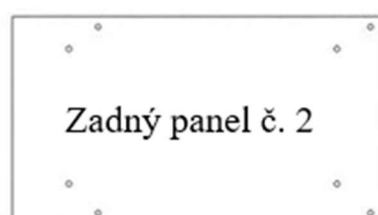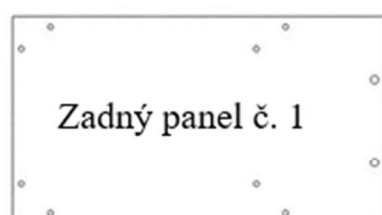

Spojovací úchyt



Bočný panel



Podpera s krátkou skrutkou



Podpera s dlouhou skrutkou



Drevený kolík




Vruty



Skrutka

Krok 1

Pomocou vrutov pripevnite bočné panely na všetky poličky aj spodnú dosku.

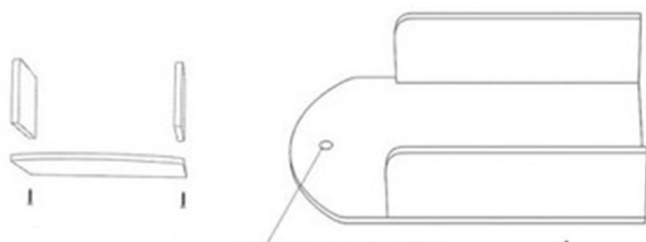

Poznámka: Predný otvor na poličkách sa líši od toho na spodnej doske.


Krok 2

Upevnite spodnú dosku k zadnému panelu 1 podľa obrázka.



Krok 3

Naskrutkujte podporu s krátkou skrútkou do spodnej dosky. Zároveň vložte drevené kolíky do otvorov na hornej hrane zadného panelu (otvory bez výrezu vpredu).

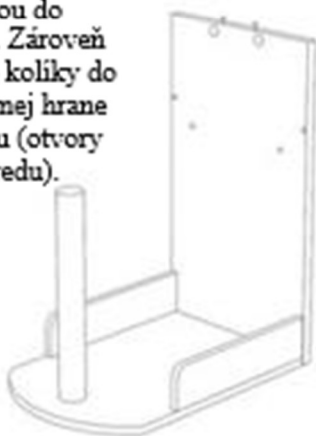

Krok 4

Pomocou 4 vrutov pripevnite poličku k zadnému panelu.



Krok 5

Naskrutkujte podporu s dlhou skrútkou cez otvor v poličke do spodnej podpery.



Krok 6

Pomocou spojovacích úchytov spojte oba zadné panely.



Krok 7

Pomocou 4 vrutov pripevnite poličku k zadnému panelu a namontujte ďalšiu podporu ako v kroku 5.



Krok 8

Uchytte poslednú poličku k zadnému panelu a pripevnite ju skrútkou k poslednej podpere.

